

## ■ ディスクからビデオテープに編集(ダビング)する


DVD-VIDEO DVD-RW VRモード DVD-RW ビデオモード DVD-R VIDEO CD のディスクとビデオが使用できます。

- ディスクの映像・音声をビデオテープに編集記録することができます。

### ■ 操作手順

- 1 ① テレビの電源を入れる  
② テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力(「ビデオ」など)にする

- 2 ① 電源 を押し、本機の電源を入れる  
② 録画用のビデオテープを入れる

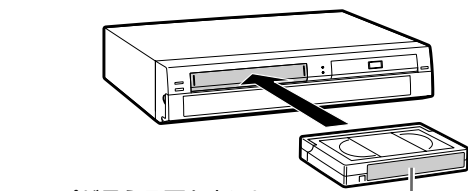

テープが見える面を上にして  
テープ背ラベルを手前にします。

- 本体ビデオ表示部に「」が表示されます。
- ツメの折れたビデオテープには録画できません。

- 3 トレイ開/閉 を押してディスクトレイを開け、再生用のディスクを置く

- ラベル印刷面を上にして置きます。



- 4 トレイ開/閉 を押し、ディスクトレイを閉める

- 本体DVD表示部の「LOAD」が消えるまで待つてください。

本体DVD表示部

LOAD


- 5 ① リモコン切換 を押し  
• リモコンの操作モードを「DVD」にします。  
② 再生 を押して再生し、録音したい音声を選ぶ  
• 音声切換ボタンを押して、録音したい音声を選んでください。  
③ 再度ダビング開始位置の前から再生し、ダビング開始位置で 静止/一時停止 を押す

- 6 ① リモコン切換 を押し  
• リモコンの操作モードを「ビデオ」にします。  
② 録画モード で録画モードを選ぶ  
• ボタンを押すたびに、次のように切り換わります。  
「SP(標準)」↔「EP(3倍)」

本体ビデオ表示部


SP

- 7 DVD を押し  
• ダビング待機状態になり、本体のエディットランプ(青色)が点滅します。

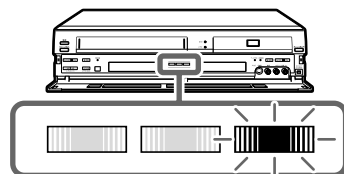

- ダビング待機状態を解除するときは、もう一度 DVD ボタンを押します。

- 8 エディット を押し  
• ダビングが始まります。  
• エディットランプ(青色)がくり返し、順に点滅します。



- 9 ダビングを止めるには、もう一度 エディット を押し

#### ■ ご注意

次のような場合は、ダビングできません。


- 「再生初期設定」の「プログレッシブ再生」が「入」に設定されているとき。
- DV入力になっているとき。

※ 詳しくは、取扱説明書「2. 操作編」の106～107ページをご覧ください。


## VTR一体型DVDビデオレコーダー DV-RW100 ディスク／テープの編集(ダビング)操作ガイド

本機はDVDとビデオを内蔵した機器です。この操作ガイドは、そのDVDとビデオの機能を使って、映像・音声を編集記録(ダビング)するときの操作方法を説明しています。  
本機一台でビデオテープからディスクに、またはディスクからビデオテープに映像・音声を編集記録することができます(エディット録画)。

### ビデオテープからディスクに編集(ダビング)

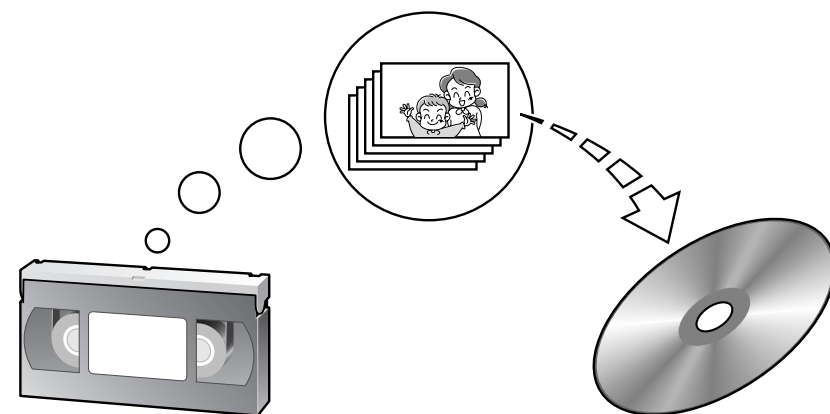

### ディスクからビデオテープに編集(ダビング)

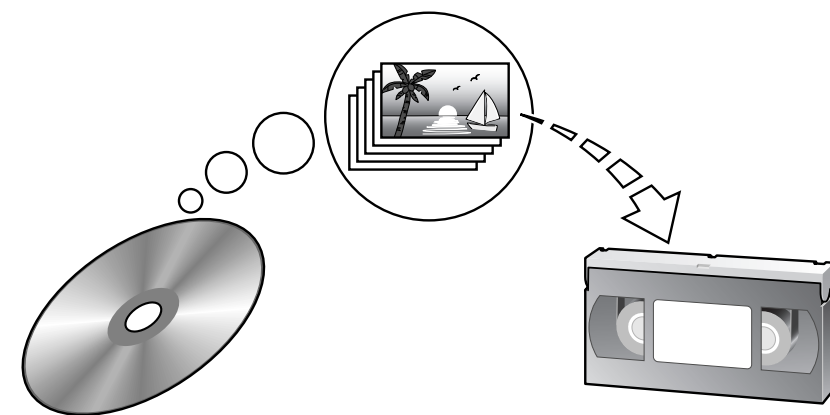

#### ■ 録画防止機能(コピーガード)について

- 録画防止機能(コピーガード)のついたディスクやビデオテープを再生、録画した場合、録画防止機能の働きにより正常な録画ができません。

#### ■ 著作権について


- ディスクやビデオテープなどの著作物から録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 著作物を編集することは著作権法上、権利者に無断で行うことはできません。

# ビデオテープからディスクに編集(ダビング)する

DVD-RW VRモード DVD-RW ビデオモード DVD-R のディスクと **ビデオ** が使用できます。

- ビデオテープの映像・音声をディスクに編集記録することができます。記録する音声については、ビデオテープ側とディスク側とで音声切換、音声設定が必要です。

## ■ 編集記録する前に下記の確認、音声切換と設定をしてください。

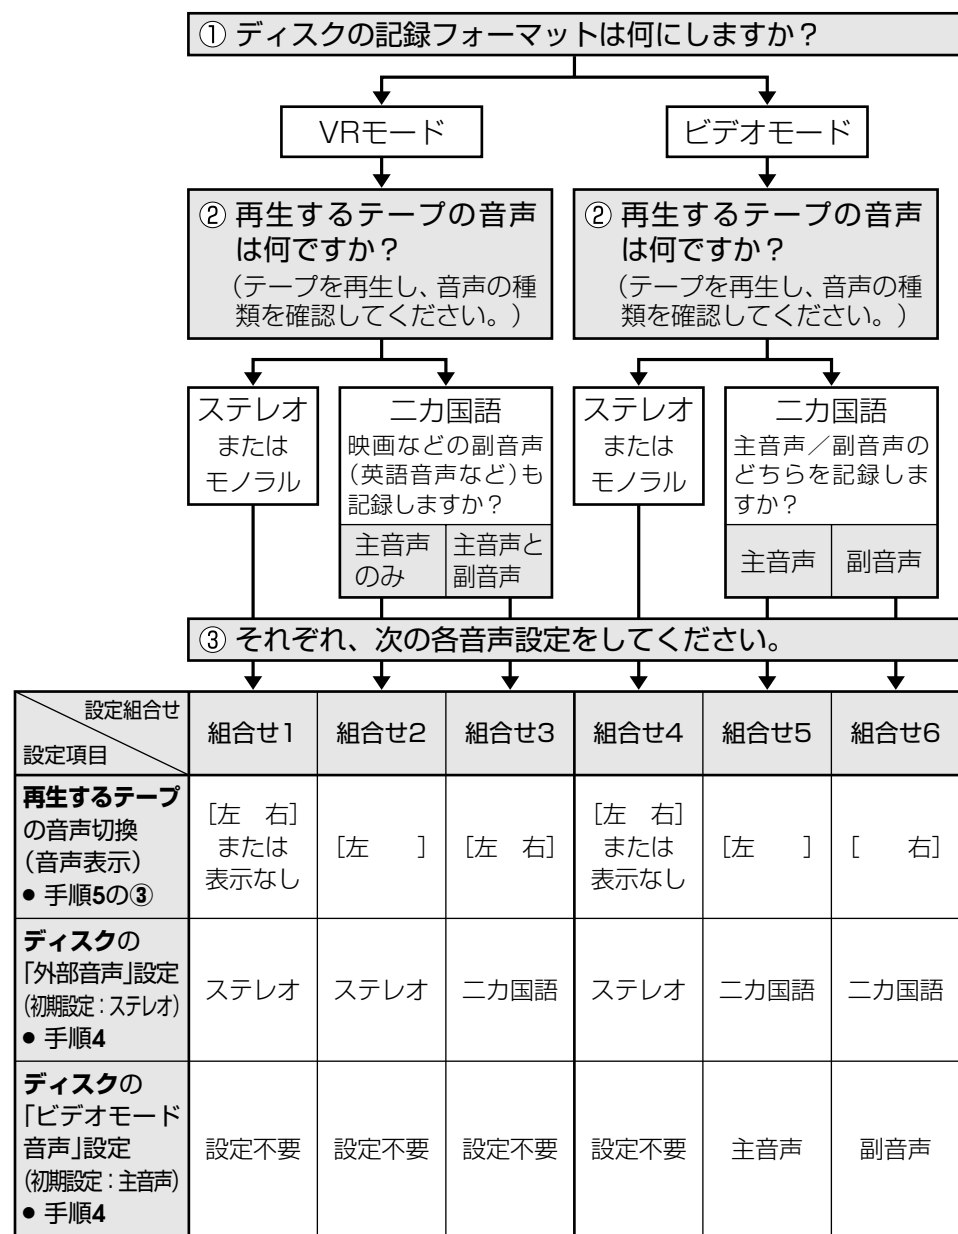

※再生するテープの音声切換について詳しくは、取扱説明書「2.操作編」の**51**ページをご覧ください。


テレビから聞こえる音声(ディスクへ記録される音声)	ステレオ音声	主音声	主音声と副音声(ディスク再生時に音声を切り換える)	ステレオ音声	主音声	副音声
---------------------------	--------	-----	---------------------------	--------	-----	-----

※編集(ダビング)後は、ビデオ側の音声切換を「左 右」に戻すことをおすすめします。

扉を開じたところ



扉を開けたところ

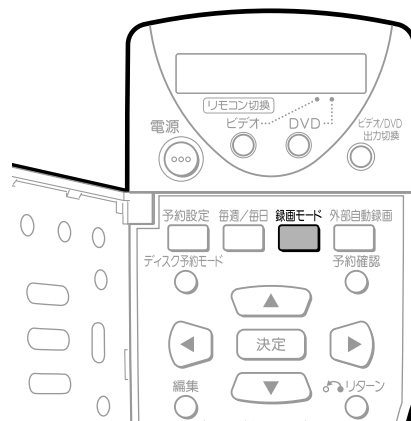


## ■ 操作手順

[例] DVD-RW(VRモード)のディスクにダビングする

- 1 ① テレビの電源を入れる  
② テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力(「ビデオ」など)にする

- 2 ① 電源を押し、本機の電源を入れる  
② トレイ開/閉を押してディスクトレイを開け、録画用のディスクを置く  
● ラベル印刷面を上にして置きます。

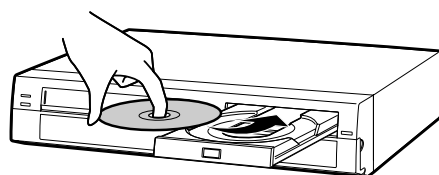


- 3 トレイ開/閉を押して、ディスクトレイを閉める  
● 本体DVD表示部の「LOAD」が消えるまで待ってください。

本体DVD表示部

LOAD

- 未使用のDVD-RWディスクをセットした場合は、自動的に初期化が行われます。

- 4 ディスクの音声設定をする  
● 「録画初期設定」の「外部音声」および、「ビデオモード音声(ビデオモードのみ)」を設定します。左記の表を参考に設定してください。

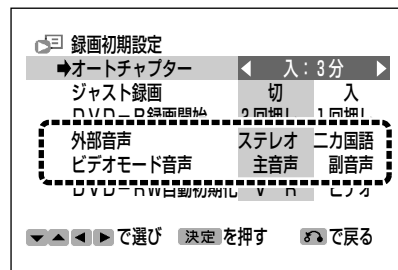

※「録画初期設定」の「外部音声」、「ビデオモード音声」について詳しくは、取扱説明書「2.操作編」の**118**ページをご覧ください。

- 5 ① 再生するビデオテープを入れる  
② リモコン切換<sup>ビデオ</sup>を押す  
● リモコンの操作モードを「ビデオ」にします。  
③ **▶再生**を押して再生し、ビデオテープの音声を切り換える

- 音声切換ボタンを押して、再生する音声を選びます。左記の表を参考に設定してください。
- ④ 再度ダビング開始位置の前から再生し、ダビング開始位置で **⏏**を押す  
● 記録時に数秒の時間差が生じますので、ダビングを開始したい位置の数秒(約5～6秒)前で静止画にすることをおすすめします。


- 6 ① リモコン切換<sup>DVD</sup>を押す  
● リモコンの操作モードを「DVD」にします。  
② **録画モード**で録画モードを選ぶ  
● ボタンを押すたびに、次のように切り換わります。

「FINE」→「SP」→「LP」  
↑「EP(VRモードのみ)」↓

本体DVD表示部

FINE  
DVD-RW

- 7 **ビデオ**を押す  
● ダビング待機状態になり、本体のエディットランプ(青色)が点滅します。

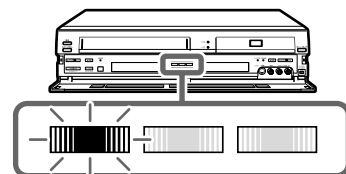

- ダビング待機状態を解除するときは、もう一度ビデオ<sup>▶</sup>ボタンを押します。

- 8 **エディット**を押す  
● ダビングが始まります。  
● エディットランプ(青色)がくり返し、順に点滅します。



- ダビング中にテープを特殊再生(静止画、スロー再生、ビデオサーチ順/逆など)させると、ディスクがダビング待機状態になります。静止、再生または停止にして、もう一度エディットボタンを押すとダビングを始めます。

- 9 ダビングを止めるには、もう一度**エディット**を押す

## ご注意

次のような場合は、ダビングできません。

- 録画できないディスクがセットされているとき。
- コピーガード対応のビデオソフトのとき。
- DV入力になっているとき。

※ 詳しくは、取扱説明書「2. 操作編」の**104～105**ページをご覧ください。